SITECOM

Installation guide

Android or iOS

Things you need

Wi-Fi Home Cam Mini + Power cable

Wi-Fi (modem) router

Power socket

iOS or Android smartphone / tablet

Connecting your camera

EN

EN

1. Download the **Sitecom "MyCam"** app

Available on the App Store

Google play

Note: Wait with opening the MyCam app until step 4.

2. Connect the camera to the power socket

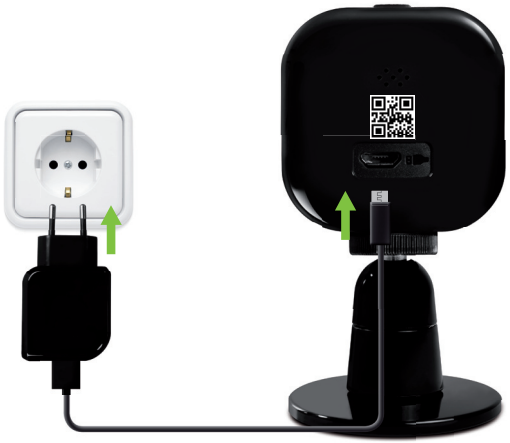

wait 1 min.

Tip: Configure the camera close to the (modem) router and position it when installation is finished.

3. Connect your phone or tablet to the camera

iOS

a. Go to your Wi-Fi Settings

b. Select the Wi-Fi network of your camera

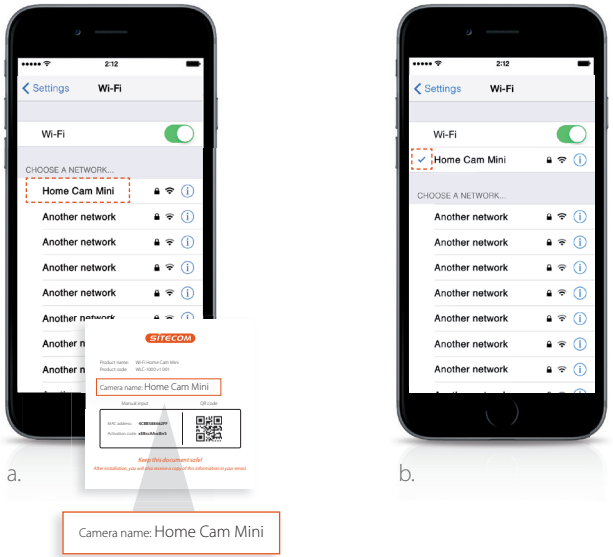

Android

EN

a. Go to your Wi-Fi Settings

b. Select the Wi-Fi network of your camera

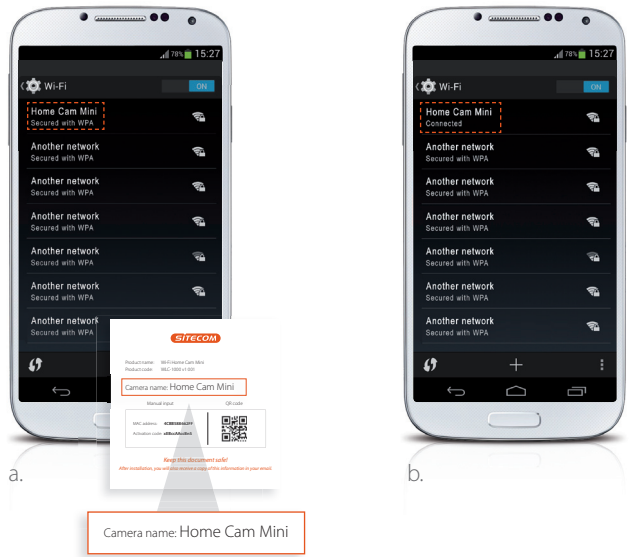

4. Connect your camera to your Wi-Fi

a. Open the MyCam app
b. Follow the steps on the screen

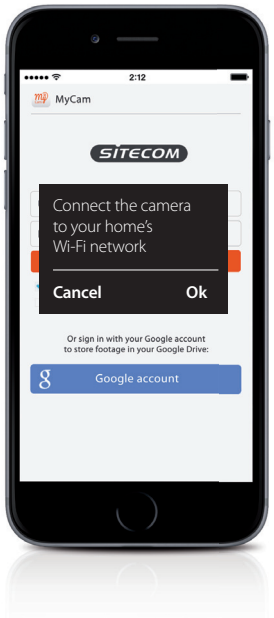

wait 1 min.

Make sure your phone or tablet reconnects to your home's Wi-Fi network before you proceed.

EN

Almost ready

Create an account or login with your Google account and add your camera.

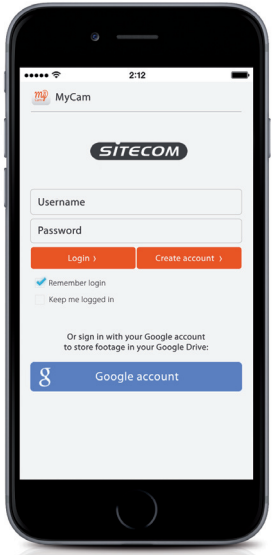

For more information about the app features go to **www.sitecomlearningcentre.com**

Done. Enjoy!

EN

Want to view your footage on a larger screen?

Access your camera via the free web portal from any computer

http://mycamera.sitecom.com

Wat heb je nodig?

Wi-Fi Home Cam Mini + stroomkabel

Wi-Fi (modem) router

Stopcontact

Smartphone/tablet met iOS of Android

Verbind de camera

NL

NL

1. Download de **MyCam-app van Sitecom**

Available on the App Store

Google play

Opmerking: Wacht met het openen van de MyCam-app tot stap 4.

2. Sluit de camera aan op het stroomnet

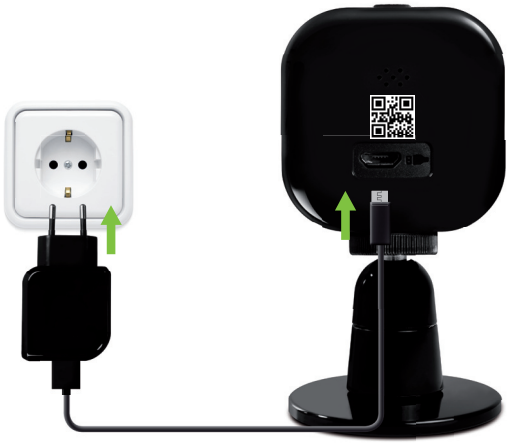

wacht 1 min.

Tip: Configureer de camera in de buurt van de (modem) router en plaats deze pas op de gewenste locatie wanneer de installatie is voltooid.

3. Verbind je telefoon of tablet met de camera

iOS

a. Ga naar je Wi-Fi-instellingen
b. Selecteer het Wi-Fi-netwerk van je camera

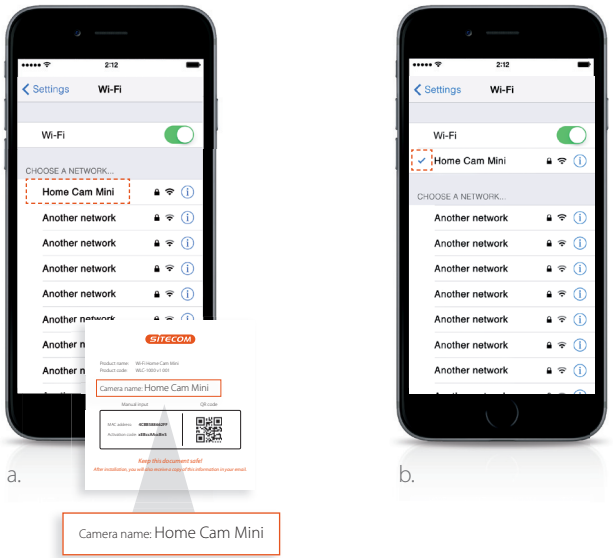

Camera name: Home Cam Mini

Android

a. Ga naar je Wi-Fi-instellingen
b. Selecteer het Wi-Fi-netwerk van je camera

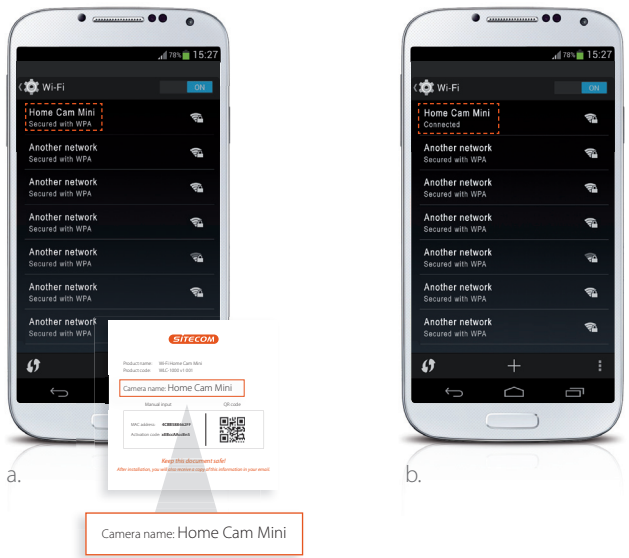

Camera name: Home Cam Mini

NL

4. Verbind je camera met je Wi-Fi

a. Open de MyCam app
b. Volg de stappen op het scherm

wacht 1 min.

Zorg dat je telefoon of tablet opnieuw verbinding maakt met het Wi-Fi-netwerk in je woning voordat je doorgaat.

Bijna klaar

Maak een account of meld je aan met je Google-account en voeg je camera toe.

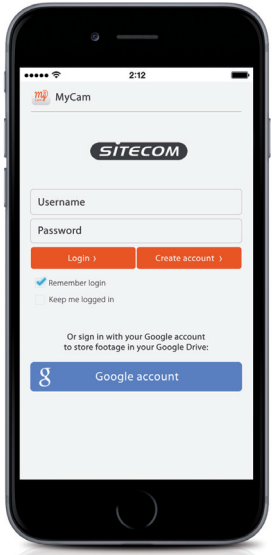

Meer informatie over de functies van de app is te vinden op **www.sitecomlearningcentre.com**

Dat was het. Veel plezier!

Wil je de opnames
op een groter scherm bekijken?

Je kunt vanaf elke computer toegang krijgen
tot je camera via het gratis webportaal
http://mycamera.sitecom.com

Das brauchen Sie:

Wi-Fi Home Cam Mini + Stromkabel

Wi-Fi (Modem) Router

Steckdose

iOS- oder Android-Smartphone/-Tablet

Kamera anschließen

DE

DE

1. „**MyCam App**“ von **Sitecom** herunterladen

Available on the App Store

Google play

Hinweis: Öffnen Sie die MyCam App erst in Schritt 4.

2. Kamera an die Steckdose anschließen

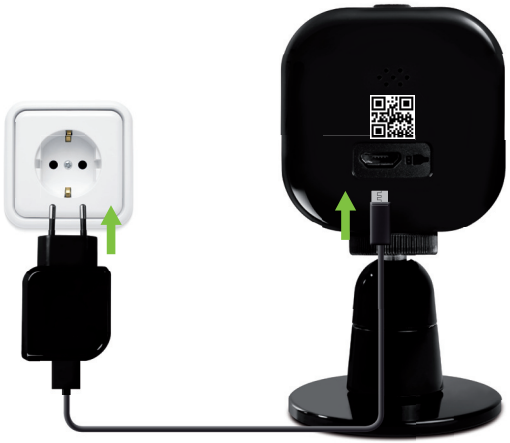

Warten Sie eine Minute.

Tipp: Konfigurieren Sie die Kamera in der Nähe des (Modem-) Routers und positionieren Sie sie nach der Installation.

3. Smartphone oder Tablet mit der Kamera verbinden

iOS

a. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf dem Gerät.
b. Wählen Sie das WLAN der Kamera aus.

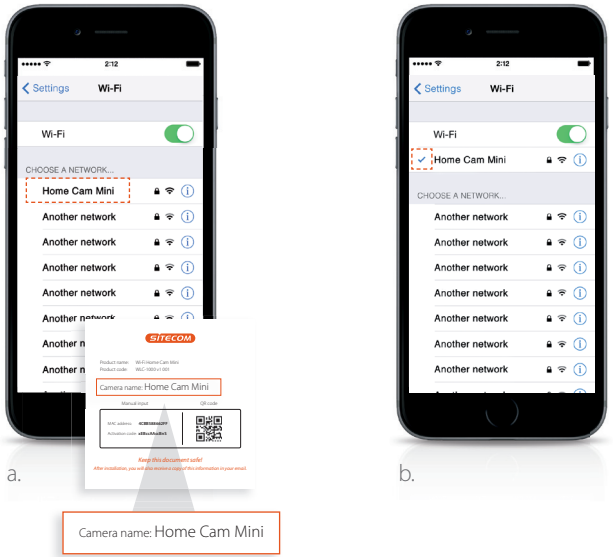

Camera name: Home Cam Mini

Android

DE

a. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf dem Gerät.
b. Wählen Sie das WLAN der Kamera aus.

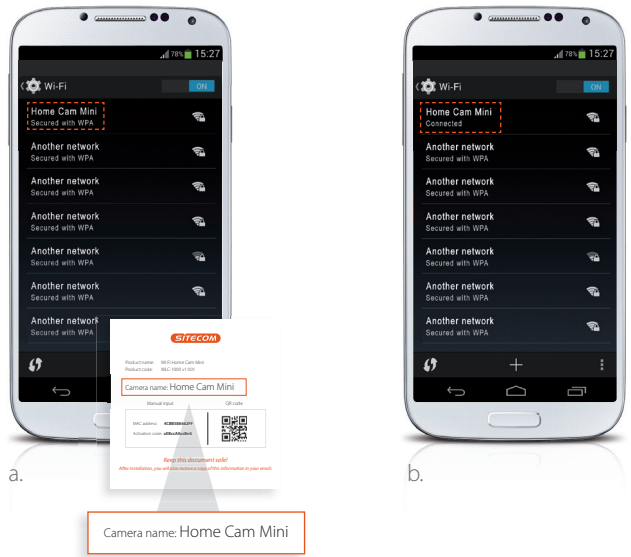

Camera name: Home Cam Mini

4. Kamera mit dem WLAN verbinden

a. Öffnen Sie die MyCam-App.
b. Führen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte durch.

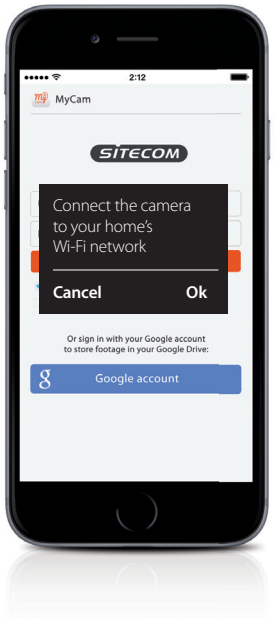

Warten Sie eine Minute.

Das Smartphone oder Tablet muss wieder mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden, bevor Sie fortfahren.

DE

Fast geschafft

Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an, und fügen Sie Ihre Kamera hinzu.

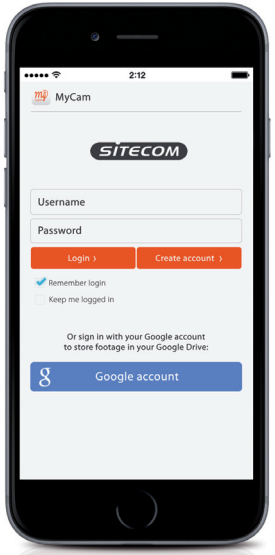

Weitere Informationen zu den Funktionen der App finden Sie auf **www.sitecomlearningcentre.com**

Fertig! Viel Spaß!

DE

Sie möchten Ihre Videos auf einem größeren Bildschirm anschauen?

Dann greifen Sie von einem beliebigen Computer aus über das kostenlose Webportal auf Ihre Kamera zu:

http://mycamera.sitecom.com

Occorrente

Wi-Fi Home Cam Mini + cavo di alimentazione

Wi-Fi (Modem) router

Presa di corrente

Smartphone/tablet iOS o Android

Collegamento della videocamera

1. Scaricare l'app **Sitecom MyCam**

Available on the App Store

Google play

Nota: per aprire l'app MyCam aspettare la fase 4.

2. Collegare la videocamera alla presa elettrica

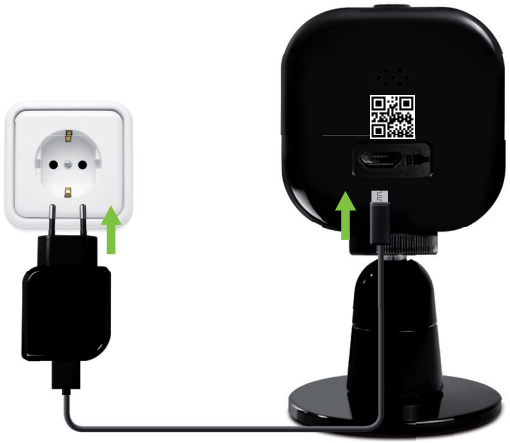

Attendere 1 minuto.

Consiglio: configurare la videocamera vicino al router (modem) e posizionarla al termine dell'installazione.

3. Collegare il telefono o il tablet alla videocamera

iOS

a. Passare a Impostazioni Wi-Fi

b. Selezionare la rete Wi-Fi della videocamera

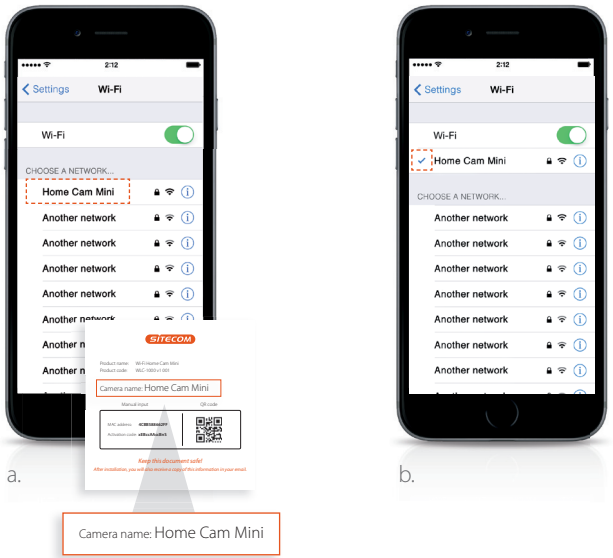

Android

a. Passare a Impostazioni Wi-Fi

b. Selezionare la rete Wi-Fi della videocamera

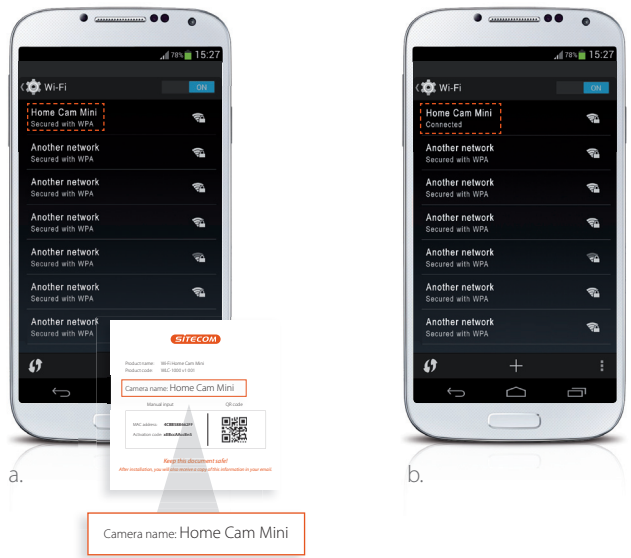

4. Collegare la videocamera al Wi-Fi

a. Aprire l'app MyCam

b. Seguire la procedura visualizzata

Attendere 1 minuto.

Attendere che il telefono o il tablet si ricolleghi alla rete Wi-Fi di casa prima di proseguire.

La procedura è quasi terminata!

Creare un account oppure accedere con l'account di Google e aggiungere la videocamera.

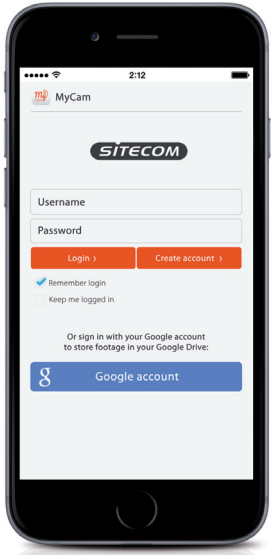

Per maggiori informazioni sulle funzionalità delle app, visitare la pagina **www.sitecomlearningcentre.com**

Ecco fatto. Buon divertimento!

Vuoi vedere i tuoi video su uno schermo più grande?

Accedi alla videocamera tramite il portale
Web gratuito da qualsiasi computer
http://mycamera.sitecom.com

Cosas que necesita

Wi-Fi Home Cam Mini + Cable de alimentación

(Módem) Router Wi-Fi

Toma de alimentación

Smartphone/ tableta iOS o Android

Conecte la cámara

ES

1. Descargar la app de **Sitecom "MyCam"**

Available on the App Store

Google play

Nota: Espere con la app Mycam abierta hasta el paso 4.

2. Conectar la cámara al enchufe

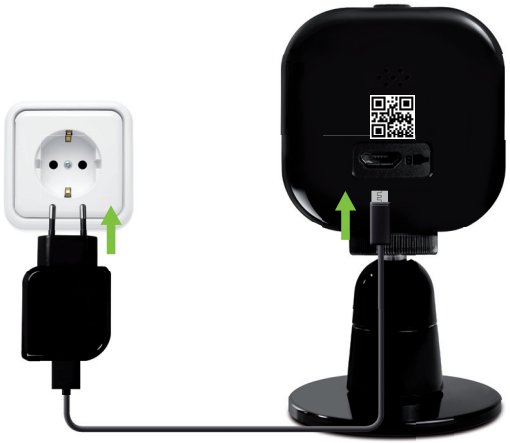

Espere 1 min.

Sugerencia: Configure la cámara cerca del (módem) router y colóquela cuando finalice la instalación.

3. Conectar su teléfono o tableta a la cámara

iOS

a. Vaya a su configuración Wi-Fi.
b. Seleccione la red Wi-Fi de su cámara.

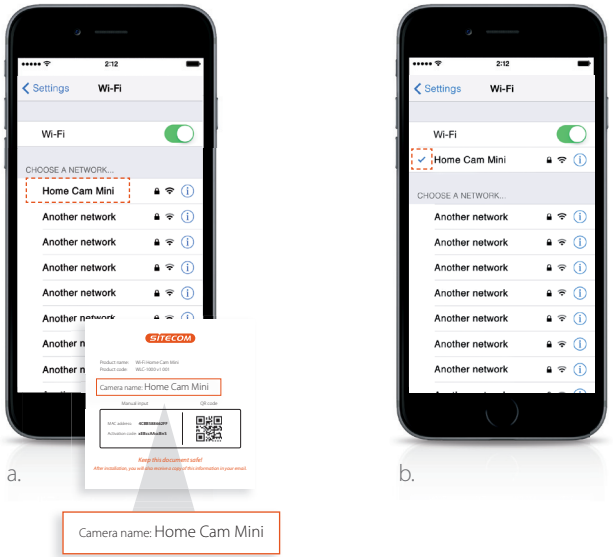

Camera name: Home Cam Mini

Android

ES

a. Vaya a su configuración Wi-Fi.
b. Seleccione la red Wi-Fi de su cámara.

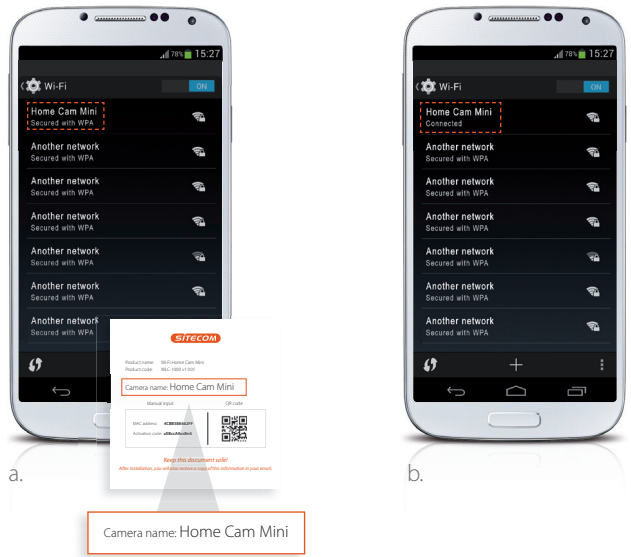

Camera name: Home Cam Mini

4. Conectar su cámara al Wi-Fi

a. Abra la app MyCam
b. Siga los pasos en pantalla

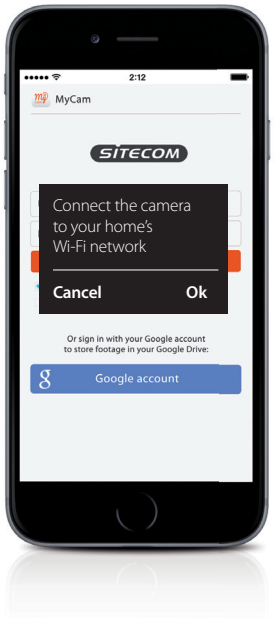

Espere 1 min.

Asegúrese de que el teléfono o la tableta se reconecta a la red Wi-Fi doméstica antes de continuar.

ES

Casi listo

Cree una cuenta o inicio de sesión con su cuenta Google y agregue la cámara.

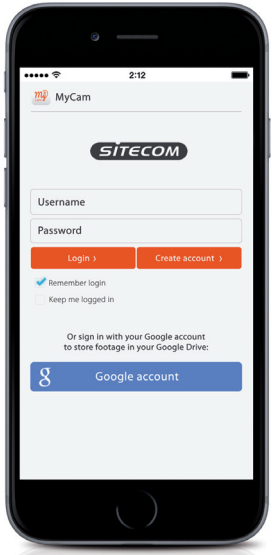

Para más información sobre las funciones de la app, vaya a **www.sitecomlearningcentre.com**

¡Hecho! ¡Disfrute!

ES

¿Desea ver las imágenes grabadas en una pantalla más grande?

Acceda a su cámara a través del portal web gratuito desde cualquier ordenador

http://mycamera.sitecom.com

Éléments nécessaires

Wi-Fi Home Cam Mini + câble d'alimentation

Routeur (modem) Wi-Fi

Prise de courant

Smartphone / tablette iOS ou Android

Connexion de votre caméra

FR

FR

1. Téléchargez l'application **Sitecom « MyCam »**

Available on the App Store

Google play

Remarque : Attendez l'étape 4 pour ouvrir l'application MyCam.

2. Raccordez la caméra à la prise de courant

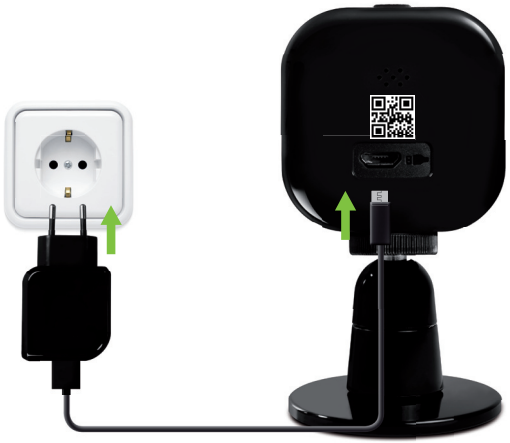

Patientez 1 minute.

Astuce : Configurez la caméra à proximité du routeur (modem) et positionnez-la une fois l'installation terminée.

3. Connectez votre téléphone ou votre tablette à la caméra

iOS

a. Accédez à vos paramètres Wi-Fi

b. Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre caméra

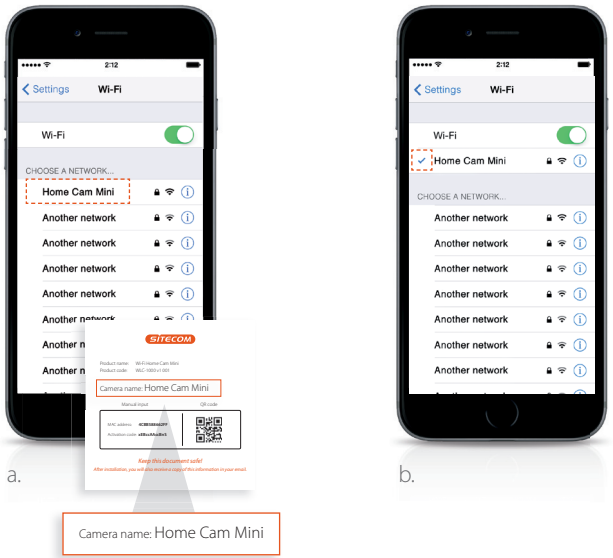

Camera name: Home Cam Mini

Android

FR

a. Accédez à vos paramètres Wi-Fi

b. Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre caméra

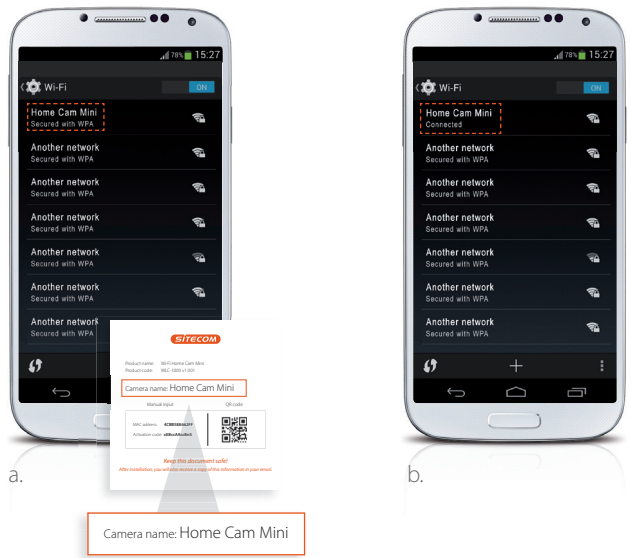

Camera name: Home Cam Mini

4. Connectez votre caméra à votre réseau Wi-Fi

a. Ouvrez l'application MyCam
b. Suivez les étapes à l'écran

Patientez 1 minute.

Vérifiez que votre téléphone ou votre tablette se reconnecte à votre réseau Wi-Fi domestique avant de poursuivre.

FR

Presque prêt

Créez un compte ou connectez-vous à l'aide de votre compte Google et ajoutez votre caméra.

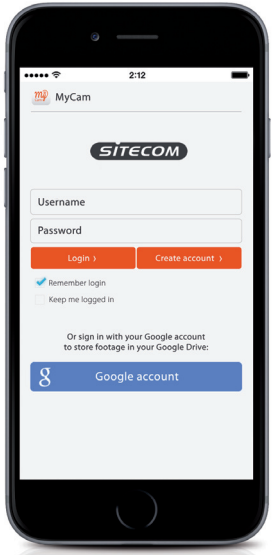

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de l'application, rendez-vous sur **www.sitecomlearningcentre.com**

Terminé. Profitez de votre réseau !

FR

Vous souhaitez visualiser votre séquence sur un écran plus grand ?

Accédez à votre caméra via le portail Web gratuit sur n'importe quel ordinateur

http://mycamera.sitecom.com

O que necessita

Wi-Fi Home Cam Mini + Cabo de alimentação

Wi-Fi (Modem) router

Tomada elétrica

Smartphone/tablet iOS ou Android

Ligar a câmara

PT

PT

1. Transfira a app **"MyCam" da Sitecom**

Available on the App Store

Google play

Nota: Não abra a app MyCam até chegar ao passo 4.

2. Ligue a câmara à tomada elétrica

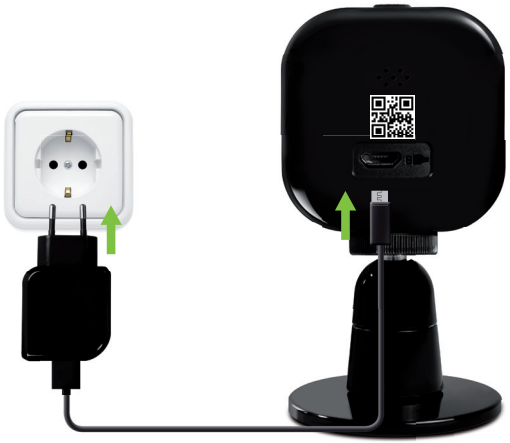

Aguarde 1 min.

Sugestão: Configure a câmara junto do (modem) router e posicione-a uma vez concluída a instalação.

3. Ligue o seu telemóvel ou tablet à câmara

iOS

a. Vá às definições Wi-Fi
b. Selecione a rede Wi-Fi da sua câmara

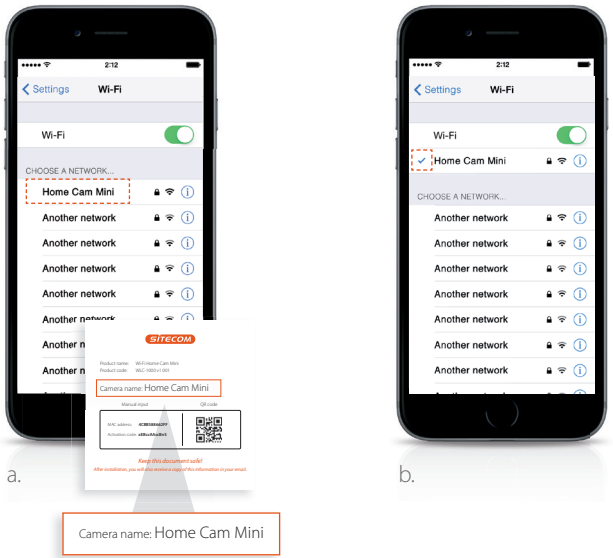

Camera name: Home Cam Mini

Android

PT

a. Vá às definições Wi-Fi
b. Selecione a rede Wi-Fi da sua câmara

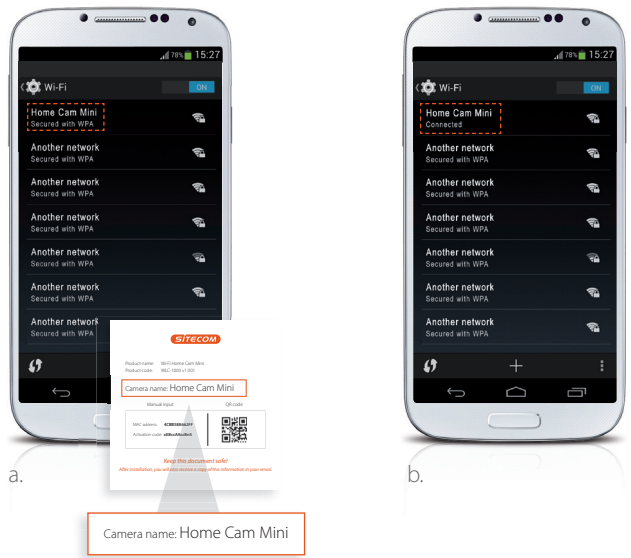

Camera name: Home Cam Mini

4. Ligue a câmara à sua rede Wi-Fi

a. Abra a aplicação MyCam

b. Execute os passos no ecrã

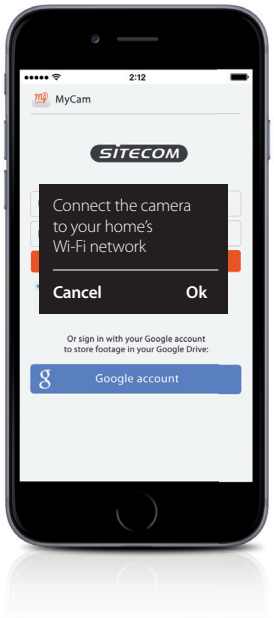

Aguarde 1 min.

Certifique-se de que o telemóvel ou tablet restabelece a ligação à rede Wi-Fi de sua casa antes de prosseguir.

PT

Está quase pronto

Crie uma conta ou inicie sessão com a sua conta Google e adicione a sua câmara.

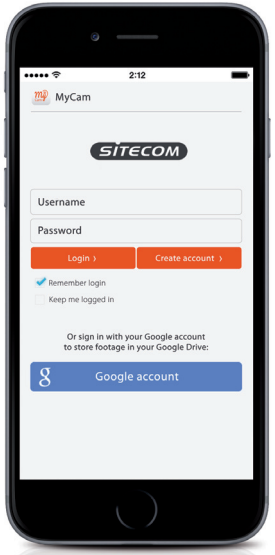

Para mais informações sobre as funcionalidades da app, vá a **www.sitecomlearningcentre.com**

Concluído. Desfrute!

PT

Quer ver as suas imagens num ecrã maior?

Aceda à sua câmara a partir de qualquer
computador através do portal web gratuito
http://mycamera.sitecom.com

Sitecom Europe BV

EC Declaration of Conformity

We
Sitecom Europe BV
Linatebaan 101
3045 AH Rotterdam
The Netherlands

Hereby declare under our sole responsibility that the Sitecom product:
Product number: WLC-1000 v1 001
Product description: Wi-Fi Home Cam Mini

To which this declaration relates is in conformity with the requirements of the following standards:

REACH Regulation
- ED/121/2013 - REACH (EC) 1907/2006 - SVHC candidate list 16 Dec 2013 (151 substances)
- ED/49/2014 - REACH (EC) 1907/2006 - SVHC candidate list 16 Jun 2014 (155 substances)
- REACH (EC) 1907/2006 - Annex XVII plus amendments per 13 Feb 2013
- REACH (EC) 1907/2006 - Annex XVII plus amendments per 27 Mar 2014
- REACH (EC) 1907/2006 - Annex XVII plus amendments per 09 May 2014

Hazardous Substances not covered by REACH
- PFOA Restrictions in consumer products (Norway)

Persistent Organic Pollutants (POP) Regulation
- Regulation (EC) 850/2004 - Persistent Organic Pollutants (POP) - 2012

Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, recast 2014/35/EU
- EN 60950-1:2006
  - EN 60950-1:2006/AC:2011
  - EN 60950-1:2006/A11:2009
  - EN 60950-1:2006/A12:2011
  - EN 60950-1:2006/A1:2010
  - EN 60950-1:2006/A2:2013

Electromagnetic Fields (EMF)
- EN 62479:2010

Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC, recast 2014/30/EU
- EN 55022:2010
  - EN 55022:2010/AC:2011
- EN 55024:2010
- EN 55032:2012
  - EN 55032:2012/AC:2013
- EN 61000-3-2:2006
  - EN 61000-3-2:2006/A1:2009
  - EN 61000-3-2:2006/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3-3:2013

Radio Equipment Directive (R&TTE) 1999/5/EC, (RED) 2014/53/EU recast
- EN 300 328 V.1.7.1
- EN 300 328 V.1.8.1
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2011/65/EU
- RoHS - 2011/65/EU

EcoDesign Energy-related Products Directive (EuP / ErP)
- Regulation (EC) 278/2009 ecodesign of external power supplies
- Commission Regulation (EC) 1275/2008 - ecodesign requirements standby and off mode electrical power consumption

EU requirements incl. national standards for plugs and sockets
- EN 50075:1990

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU
- EN 50419:2006

This certifies that the following designated Sitecom product:
Product number: WLC-1000 v1 001
Product description: Wi-Fi Home Cam Mini

Complies with the requirements of the following directives and carries the CE marking accordingly:
R&TTE Directive 99/5/EC, EMC directive 2004/95/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC.

This declaration is the responsibility of the manufacturer / importer:

Sitecom Europe B.V.
19 February 2015